


設置する

センサー部の感知範囲と画像を確認する

実際に使いたい場所で、センサー部の感知範囲や画像を確認します。

① 設定用パソコンの「お気に入り」に登録したログイン画面を表示します。


② ユーザー名に「admin」と入力し、かんたん初期設定(p.12)で設定したパスワードを入力して、「ログイン」をクリックします。

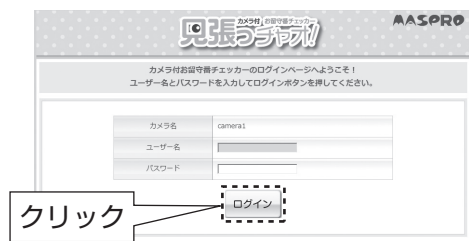

③ メインメニューの「設定」をクリックします。



④ 基本設定の「撮影」をクリックします。

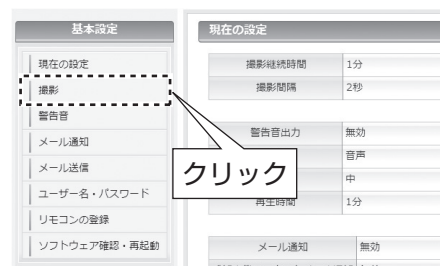

⑤ 感知範囲の確認をします。

● 設定中に画像確認をした場合、撮影停止後、約1分間は警戒表示灯が「赤」に点灯します。警戒表示灯が消灯してから、感知範囲の確認をしてください。

① 感知エリア確認の「確認開始」をクリックします。


② センサー部が感知すると、本機前面の警戒表示灯が「赤」、感知しないと「緑」に点滅します。

● 本機の周囲を移動して、感知範囲がどうかを確認します。

● 感知範囲を変更する場合、本機やカメラ部を動かして調整してください。

● 別紙「ご使用になる前に」の「使用上のご注意」に記載されている場所には設置しないでください。感知や撮影ができなくなることがあります。

③ 感知範囲の確認が完了したら、「確認終了」をクリックします。

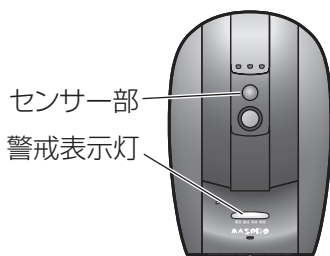

設置する

センサー部の感知範囲と画像を確認する つづき

- ⑥メインメニューの「警戒操作」をクリックします。




- ⑦「画像を見る」をクリックします。



- ⑧画像の確認をします。

●再度、センサー部の感知範囲を確認する場合、③から行います。

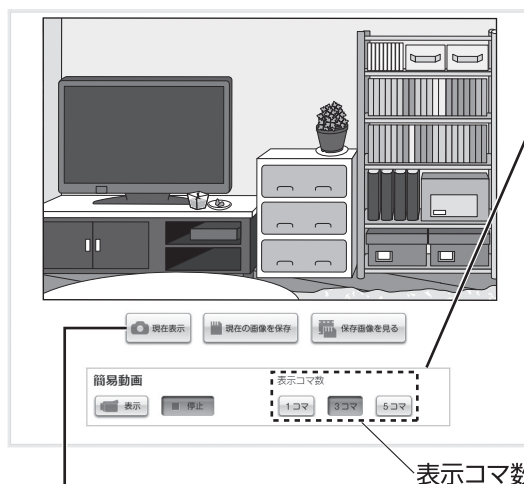

簡易動画(連続静止画)を見る

- ①「表示」をクリックすると、簡易動画を開始します。
- ②「停止」をクリックすると、簡易動画を停止します。

●表示コマ数の「1コマ」、「3コマ」、「5コマ」をクリックすると、表示コマ数（1秒間に撮影する画像の数）を変更できます。

●ご利用のインターネット回線の通信速度が遅く、簡易動画が表示できないときは、表示コマ数を少ないコマ数に変更してご覧ください。

最新の画像に更新する

「現在表示」をクリックします。

- ⑨設置位置が確定したら、カメラ調整後の状態を覚えておくために、付属の位置決めシールを貼付けます。